


10 & 20
kV

Montage eindmof


Gebruik altijd de meegeleverde montage instructie voor verdere montagestappen en maatvoering.

3 Binnenmof monteren

Onderstaande afbeeldingen gebruiken bij hoofdstuk 3 van de meegeleverde montage instructie.

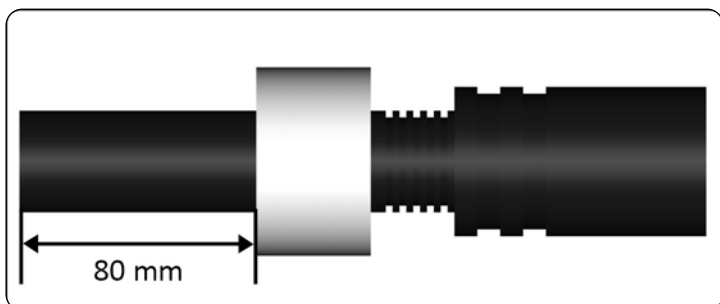

Plaats de afdichtring op de aangegeven positie van de eindstop.

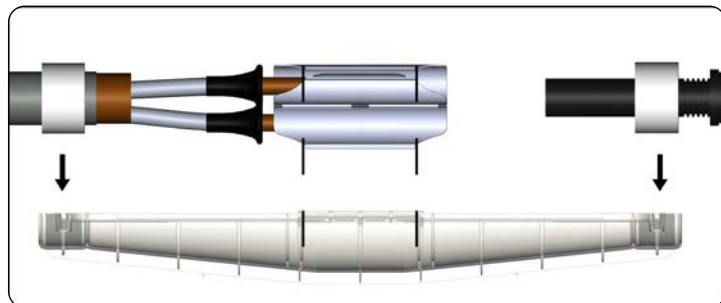


Centreer de kokerset en positioneer de onderschaal zodat de kokerset binnen de schotten valt. Positioneer de afdichtringen met behulp van de onderschaal.

! Verwijder alle, niet gebruikte bouten, van de verbinder.

6 Buitenmof monteren

Onderstaande afbeelding vervangt afbeelding 2 van hoofdstuk 6 van de meegeleverde montage instructie.

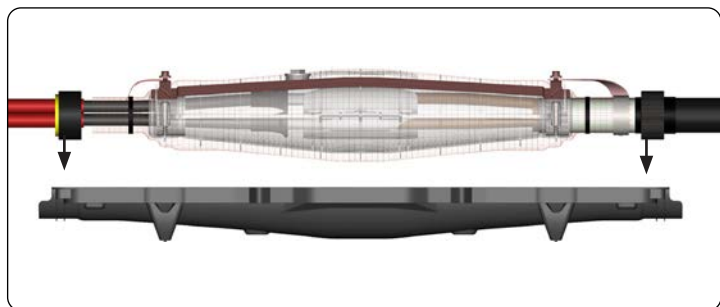

Positioneer de onderschaal en markeer de posities van het zelfvulkaniserend wikkelband. Breng vervolgens het wikkelband aan. Gebruik voor het controleren van de juiste diameter een Lovink (schuif)kaliber.